



Notice de montage Projecteur de piscine "Disque"

Ce projecteur peut être prévu dans tous les types de piscine ou monté ultérieurement.
Avantage: "Pas de cavité dans la paroi de la piscine"

1.
Ne pas ouvrir le spot, sous peine de l'endommager.
2.
Enlever les vis à six pans creux du transport et utiliser les vis à cheville V4A fournies pour le montage.
Trou de fixation pour les chevilles V4A Spax 5x70: \varnothing 8mm.
3.
Trou pour passer le câble: \varnothing 16 mm et 50 mm profond.

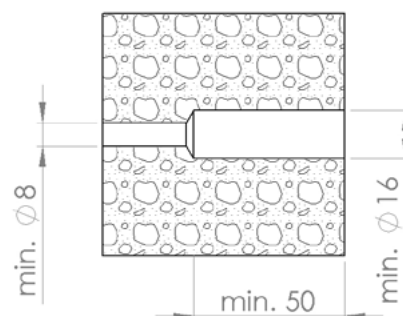

4.
Pour de trou destiné au câble d'alimentation électrique, réaliser un perçage oblique vers le haut, de manière à ce qu'il se remplisse d'eau jusqu'au niveau de la piscine.
5.
Le projecteur ne doit pas être étanchéifié, de manière à pouvoir se refroidir grâce à l'eau de la piscine. Le spot de la piscine est muni d'un disjoncteur thermique qui l'éteint automatiquement lorsque le spot dépasse une température de 40° C et le remet en marche dès qu'il revient à une température de 25° C. Cela évite d'endommager les ampoules DEL Power lors d'un fonctionnement sans eau.

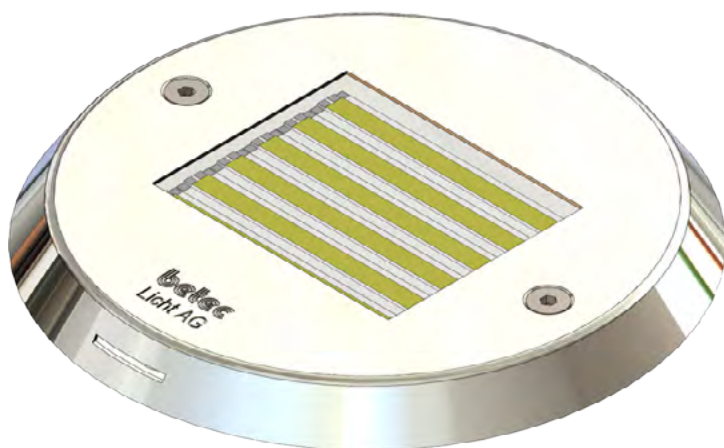


CE

IP68



Gabarit de montage sur le dos!

Gabarit de montage Projecteur de piscine "Disque"

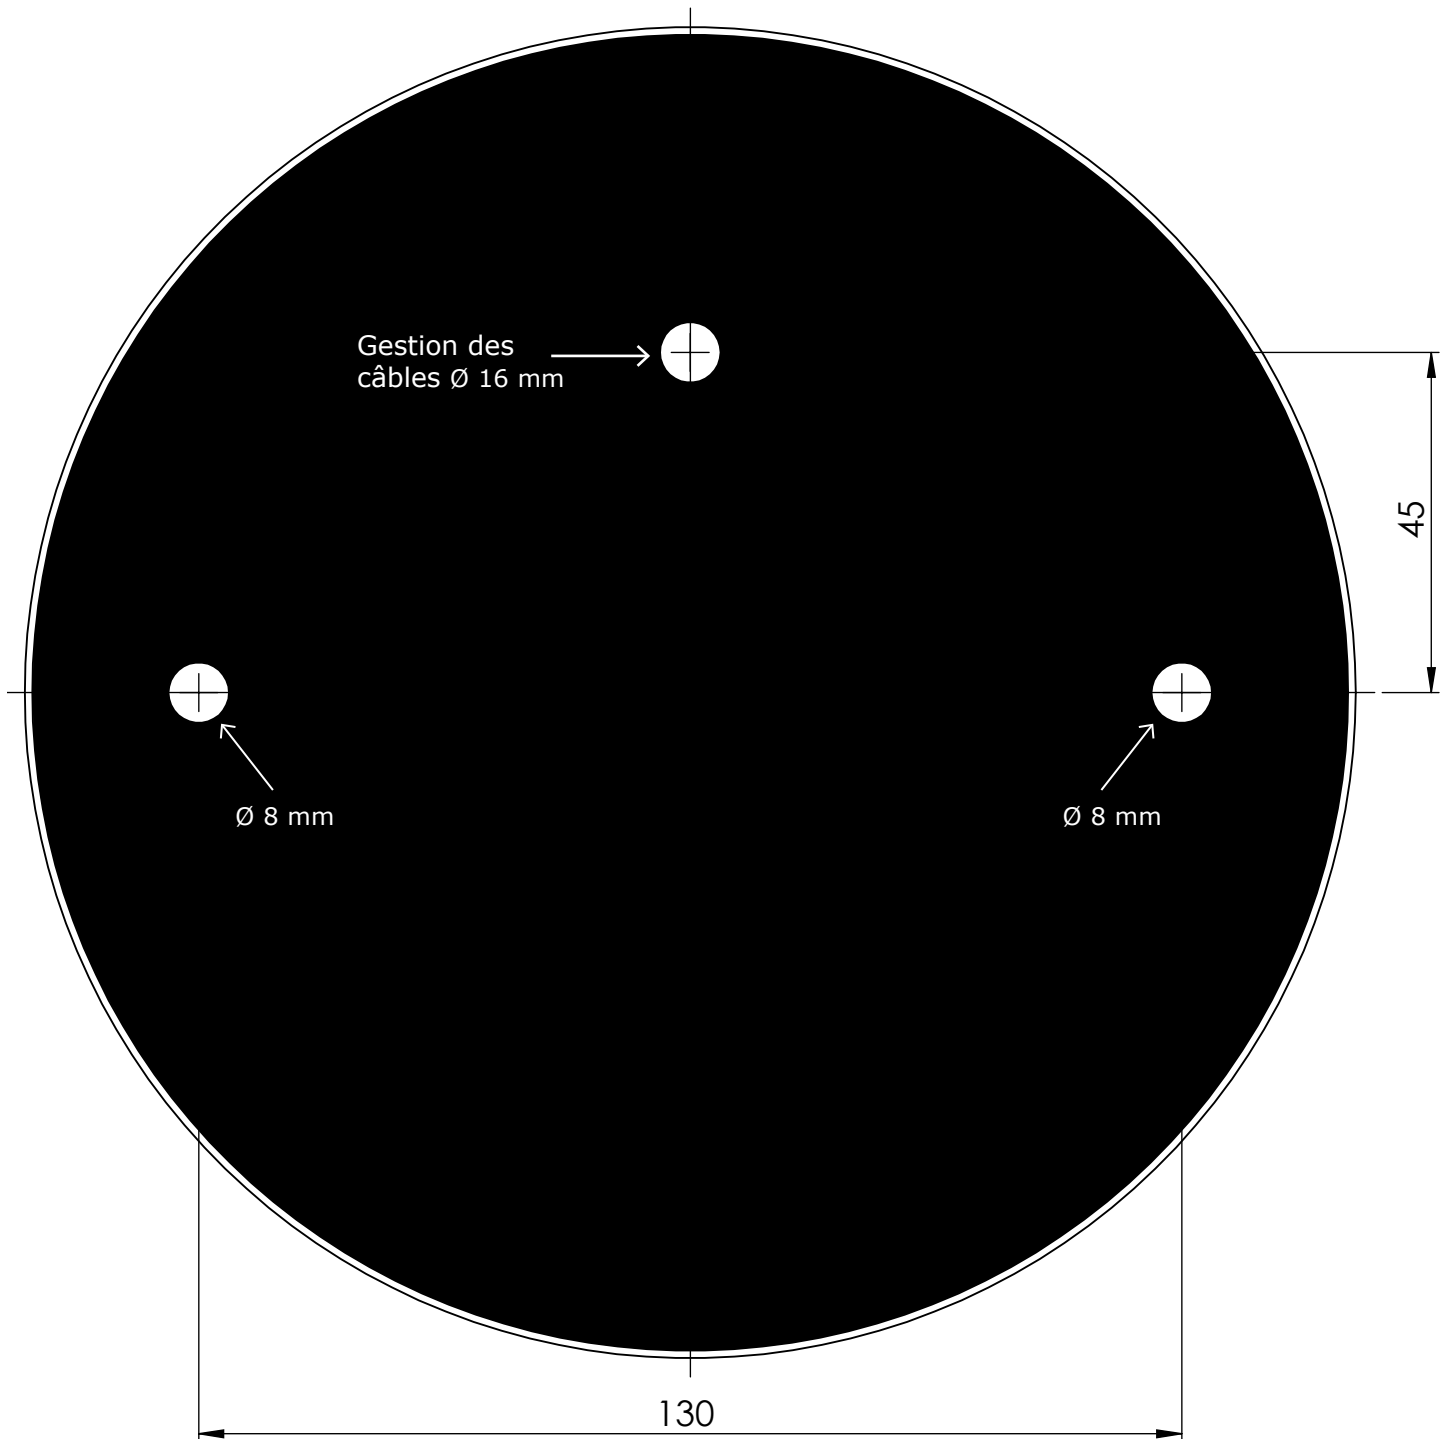

Exemple:

Trou passe-câble au dessus du niveau d'eau.

